

MODELLO	CONSUMO (gr/h)	POTENZA (w)	UGELLO (mm)
1229	136	190	0,18

CATEGORIA: PRESSIONE DIRETTA BUTANO/PROPANO

A) AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

- LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI CON ATTENZIONE IN MODO DA PRENDERE FAMILIARITÀ CON L'APPARECCHIO PRIMA DI COLLEGARLO ALLA CARTUCCIA. CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI PER EVENTUALI FUTURE CONSULTAZIONI.
- RISPETTARE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO, PERCHÉ IL MANCATO RISPETTO DELLE STESSA PUÒ ESSERE PERICOLOSO PER L'UTILIZZATORE E PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE.
- QUEST'APPARECCHIO DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO SOLAMENTE CON CARTUCCE VALVOLATE 7116/28 UNF DI BUTANO/PROPANO DA 330 GR O 425 GR, MARCA EURO-CAMPING REF. 64001014 O 64001015.
- L'APPARECCHIO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN LOCALI BEN VENTILATI O ALL'ESTERNO E LONTANO DA QUALSIASI MATERIALE INFIAMMABILE.
- QUEST'APPARECCHIO È DESTINATO A UN USO NON PROFESSIONALE.
- NON UTILIZZARE UN APPARECCHIO CHE PERDA, CHE SIA DANNEGGIATO O CHE NON FUNZIONI CORRETTAMENTE.
- PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA CARTUCCIA CONTROLLARE CHE LA GUARNIZIONE (FIG.2) DI TENUTA TRA L'APPARECCHIO E LA CARTUCCIA SIA POSTA CORRETTAMENTE E CHE SIA IN BUONE CONDIZIONI.
- NON APPORTARE MAI NESSUN TIPO DI MODIFICA NE UTILIZZARLO PER APPLICAZIONI ALLE QUALI ESSO NON È DESTINATO. POTREBBE ESSERE MOLTO PERICOLOSO.
- FARE ATTENZIONE NEL MANEGGIARE L'APPARECCHIO DOPO UN FUNZIONAMENTO ANCHE BREVE, PUÒ ESSERE MOLTO CALDO.
- TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

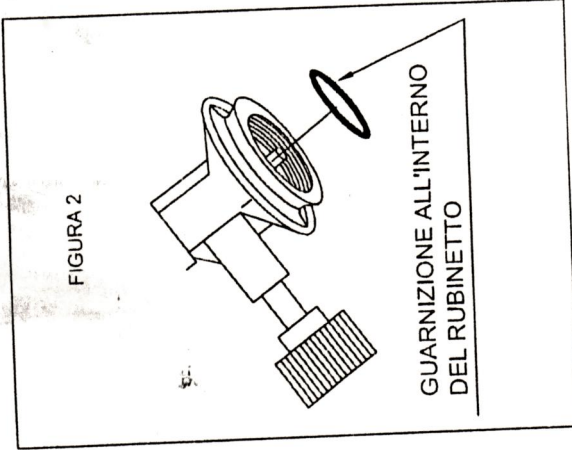
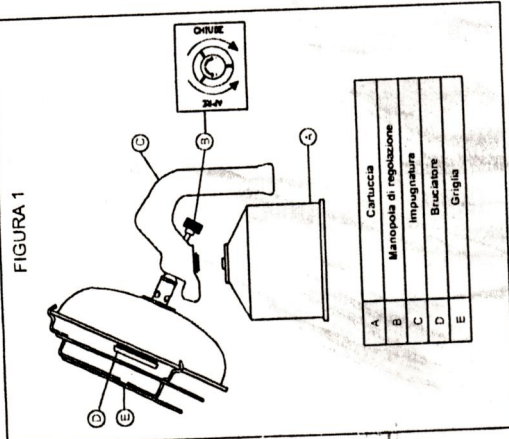


FIGURA 2

B) MESSA IN SERVIZIO

- Posizionamento della cartuccia
- Il posizionamento o la sostituzione della cartuccia deve essere fatta in un ambiente ben ventilato, preferibilmente all'esterno, lontano da fonti di calore come fiamme libere, fiamme pilota, barbecue, lampade a gas, piastre elettriche, e lontano da altre persone.
 - Se la cartuccia è vuota leggere il paragrafo "SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA" se non presente procedere come segue:
 - Assicurarsi che la manopola del rubinetto di erogazione del gas sia chiusa (posizione in senso orario FIG.1 B).
 - Assicurarsi che la guarnizione di tenuta tra l'apparecchio e la cartuccia (FIG.2) sia in buone condizioni e posizionata correttamente. Nel caso la stessa presenti rotture o sia consumata sostituirla con il ricambio originale nr.70701452.
 - Avvitare l'apparecchio in senso orario sulla cartuccia e stringere saldamente fino a chiusura completa (FIG.3).
 - L'apparecchio è pronto all'uso.
 - In caso di perdite (odore di gas o rumore nella zona del rubinetto), porcare immediatamente l'apparecchio all'esterno, in un posto molto ventilato lontano da fonti di calore e scintille come fiamme libere, fiamme pilota, barbecue, lampade a gas, piastre elettriche, sigarette ecc. ecc. e lontano da altre persone, in modo che la perdita possa essere individuata e fermata. Se volete verificare la tenuta dell'apparecchio, fateci al esterno. Non cercate le fughe di gas con una fiamma, ma utilizzare acqua saporata o prodotti cerca fughe reperibili in commercio.

FIGURA 3


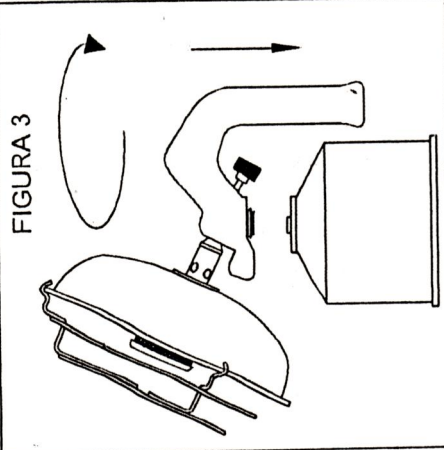


FIGURA 4

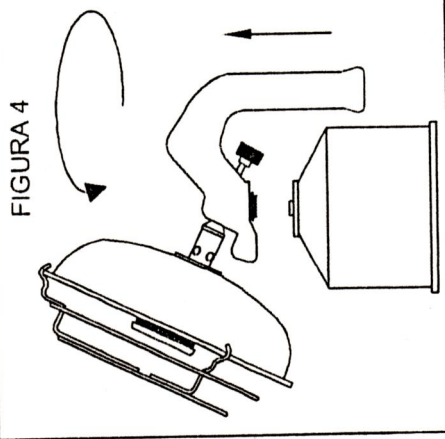

- C) UTILIZZO
- UTILIZZARE L'APPARECCHIO LONTANO DA MATERIALE INFIAMMABILE. MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DA PARETI E SOFFITTI DI ALMENO 50 CM.
 - UTILIZZARE L'APPARECCHIO SU UN PIANO ORIZZONTALE.
 - DURANTE L'UTILIZZO NON SPORARE L'APPARECCHIO PERCHÉ POTREBBERO COMPARIRE FIAMME IRREGOLARI DOVUTE ALLA COMBUSTIONE DI GAS LIQUIDO AL POSTO DI GAS VAPORIZZATO. NEL CASO SI VERIFICHI QUESTA CONDIZIONE CHIEDERE IL RUBINETTO.
 - IN CASO DI PERDITE (ODORE DI GAS O RUMORE NELLA ZONA DEL RUBINETTO), PORTARE IMMEDIATAMENTE L'APPARECCHIO ALL'ESTERNO, IN UN POSTO MOLTO VENTILATO, LONTANO DA FONTI DI CALORE O SCINTILLE COME FIAMME LIBERE, FIAMME PILOTA, BARBECUE, LAMPADE A GAS, PIASTRE ELETTRICHE, SIGARETTE ECC. ECC. E LONTANO DA ALTRE PERSONE. IN MODO CHE LA PERDITA POSSA ESSERE INDIVIDUATA E FERMATA. SE VOLETE VERIFICARE LA TENUTA DELL'APPARECCHIO, FATELO ALL'ESTERNO. NON CERCARE LE FUGHE DI GAS CON UNA FIAMMA, MA UTILIZZARE ACQUA SAPONATA O PRODOTTI CERCA FUGHE REPERIBILI IN COMMERCIO.

Accensione

- Avvicinare con cautela un fiammifero al bruciatore (FIG.1 D), aprire progressivamente il rubinetto di erogazione, girando la manopola di regolazione in senso antiorario (FIG.1 B).
- Regolare tramite la manopola del rubinetto l'intensità della fiamma.

Spegnimento

- Girare in senso orario (FIG.1 B) la manopola di regolazione fino a chiusura completa.

Sostituzione della cartuccia

- Non sostituire mai una cartuccia che non sia completamente vuota (verificare l'assenza di rumore di liquido scuotendo l'apparecchio).
- Il posizionamento o la sostituzione della cartuccia deve essere fatta in un ambiente ben ventilato, preferibilmente all'esterno, lontano da fonti di calore come fiamme libere, fiamme pilota, barbecue, lampade a gas, piastre elettriche, e lontano da altre persone.
- Verificare che l'apparecchio sia completamente spento prima di scollegarlo dalla cartuccia.
- Verificare che il rubinetto dell'apparecchio sia ben chiuso.
- Svitare l'apparecchio in senso antiorario, e rimuoverlo (FIG.4).
- Assicurarsi che la guarnizione di tenuta tra l'apparecchio e la cartuccia (FIG.2) sia in buone condizioni e posizionata correttamente. Nel caso la stessa presenti rotture o sia consumata sostituirla con il ricambio originale.
- Avvitare l'apparecchio in senso orario sulla cartuccia e stringere saldamente fino a chiusura completa (FIG.3).
- L'apparecchio è pronto all'uso.
- In caso di perdite (odore di gas o rumore nella zona del rubinetto), porcare immediatamente l'apparecchio all'esterno, in un posto molto ventilato lontano da fonti di calore e scintille come fiamme libere, fiamme pilota, barbecue, lampade a gas, piastre elettriche, sigarette ecc. ecc. e lontano da altre persone, in modo che la perdita possa essere individuata e fermata. Se volete verificare la tenuta dell'apparecchio, fateci al esterno. Non cercate le fughe di gas con una fiamma, ma utilizzare acqua saporata o prodotti cerca fughe reperibili in commercio.

D) STOCCAGGIO-MANUTENZIONE-ANOMALIE

- Nei periodi di non utilizzo l'apparecchio deve essere conservato nell'imballo originale in un luogo fresco, asciutto e ventilato, fuori dalla portata dei bambini, ripulito dalla polvere.
- Non apportare mai nessun tipo di modifica né utilizzare per applicazioni al quale esso non è destinato. Potrebbe essere molto pericoloso.
- In caso di malfunzionamento e per qualsiasi problema rivolgersi al rivenditore.
- Restituire l'apparecchio nell'imballo originale e privo di gas.